




RM-VPR1 Remote Control w/ Shutter Button


Marque: Sony

4 9 0 5 5 2 4 9 2 9 3 8 6

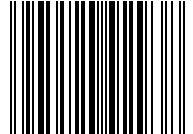

4 905524 929386 >

Prix
conseillé: €
70,00

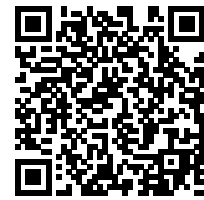

DESCRIPTION

Contrôlez facilement l'obturateur, l'enregistrement de vidéos et le zoom

Filmez des vidéos de qualité exceptionnelle: Démarrez / arrêtez l'enregistrement vidéo ou contrôlez le zoom à l'aide de la télécommande, sans risque de faire bouger l'appareil photo ou le caméscope.

Fonctions optimales pour la macrophotographie: Le déclencheur stable et sans vibration garantit de meilleurs résultats pour les photos en gros plan où la stabilité est cruciale.

Meilleure stabilité dans l'obscurité: La fonction de verrouillage de l'obturateur vous permet de garder l'obturateur de l'appareil ouvert, sans vibration, pour de sublimes photos nocturnes et prises de vue à longue exposition.

Gardez le contrôle à portée de main: La télécommande se fixe facilement au trépied de l'appareil photo ou du caméscope, pour un maximum de commodité.


Etudiée pour les appareils photo et caméscopes à multi-terminal: La télécommande fonctionne avec les caméscopes Handycam® et les appareils photo NEX, SLT et Cyber-shot à multi-terminal*.

Fonction déclencheur pour les appareils photo de type A: La télécommande est un déclencheur très pratique pour les appareils photo de type A sans multi-terminal.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

SPÉCIFICATIONS

Courant

Batterie inclus	
Nombre de piles incluses	1
Technologie de piles	Alcaline
Type de batterie	AA

Fonctions

Convenable pour la marque	Sony
---------------------------	------