

## ESW 7110 CS

Modèle: 11168810

4 0 0 2 5 1 6 1 7 5 5 7 5




4 002516 175575 >



€ 1.159,00

€ 1.159,00

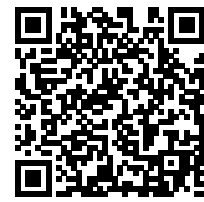

## DESCRIPTION

Tiroir culinaire sans poignée, hauteur 14 cm pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.

- Plaisir suprême - cuisson à basse température
- Toujours la bonne température - quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité - Commande à touches tactiles
- Tiroir très facile à ouvrir - Push2open
- Fiabilité garantie - fonction minuterie avec arrêt automatique

### Cuisson à basse température

Préparation professionnelle : avec la cuisson à basse température, chaque recette de viande est du grand art.

### Quatre modes de fonctionnement

4-en-1 : réchauffer des tasses ou des assiettes, maintenir des plats au chaud ou cuire à basse température.

### Commande tactile SensorTouch

Élégant et facile d'entretien : l'écran tactile affleurant ultra-moderne est pratique et confortable.

### Push2open

Ouverture en un tournemain : une pression sur le tiroir suffit - utilisez n'importe quelle partie du corps.


L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

## Minuteur

Et vous restez flexible : le tiroir s'éteint automatiquement au terme de la durée programmée.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques du four

Programme   
Lentement

### Caractéristiques physiques

Couleur Gris  
Hauteur 14.1  
Hauteur de niche (minimum) 14  
Largeur 59  
Largeur de niche (minimum) 56  
Matière Acier inoxydable  
Profondeur 57  
Profondeur de niche (minimum) 55

### Chauffer

Température maximale 85


### Commande

Température réglable 

### Courant

Puissance 700

### Fonctions

Fonction chauffe-plat 

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications