



SMS4ETI14E


4 2 4 2 0 0 5 2 2 1 3 6 3



4 242005 221363 >



Prix
conseillé: €
859,99

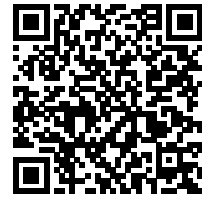

DESCRIPTION

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm - inox

Commande vocale

Grâce au partenariat avec Amazon Alexa, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par la voix. Établissez la connexion entre Amazon Alexa et votre appareil électroménager, et commandez vocalement votre lave-vaisselle.

La porte s'ouvre automatiquement en fin de programme, pour un séchage parfait.

Décharger de la vaisselle mal séchée ou trop chaude est pénible. Avec EfficientDry, la porte de votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement une fois le programme terminé. Cette solution pratique améliore la phase de séchage, empêche la condensation et refroidit vos plats en douceur, afin qu'ils soient prêts à être déchargés sans qu'il soit nécessaire de les sécher à la main. Cela augmente non seulement les résultats de séchage, mais cela économise également de l'énergie.

Ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm à 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé

Grâce au système RackMatic 3 niveaux, la hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée, jusqu'à 5 cm, même lorsqu'il est complètement chargé — avec à la clé plus d'options d'ajustement et une flexibilité maximale.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Hauteur	84,5
Largeur	60
Matière	Acier inoxydable
Ouverture de porte automatique	✓
Profondeur	60

Commande

Commande via l'appli	✓
----------------------	---

Confort

Départ différé	✓
Éclairage à l'intérieur	✗
Fonction auto-nettoyante filtre	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	✓
Type d'indicateur fin de programme	Display

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	73
Duration programme eco	4:55
Niveau sonore	44

Équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	✓
-------------	---

Général

Nombre de couverts	12
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



Sécurité

Protection anti-fuite

