


**HBA4330S0**

4 2 4 2 0 0 5 1 4 8 4 7 9

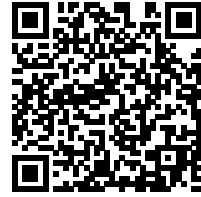

4 242005 148479 >

~~€ 819,99~~**€ 819,99**

DESCRIPTION

Affichage LED

Facile à utiliser grâce au bouton rotatif très pratique pour régler l'heure.

Boutons rotatifs rétractables

Pour nettoyer votre four, il suffit d'appuyer sur les boutons et ils restent appuyés. Votre four a maintenant une surface plane que vous pouvez facilement nettoyer. Une fois propre, vous pouvez appuyer sur les boutons à nouveau... ou laissez-les en retrait pour un design esthétique !

Faites de votre four une aide au nettoyage.

Avec EcoClean, vous perdez beaucoup moins de temps à nettoyer après avoir utilisé le four. Un revêtement spécial de particules céramiques ultrafines a été appliqué sur la paroi arrière du four. Les projections de graisse qui entrent en contact avec ces derniers se décomposent automatiquement par oxydation. Seules les parois latérales, l'intérieur de la porte du four et le fond doivent être nettoyés de la manière habituelle. Le revêtement se régénère ensuite à chaque fois que le four est chauffé. Aussi longtemps que l'appareil durera.

Une utilisation plus facile de vos plaques de cuisson.

Avec les rails télescopiques traditionnels, vous êtes limité à trois niveaux de hauteur auxquels vous pouvez glisser des plaques de cuisson. Bosch propose en outre des rails télescopiques indépendants du niveau. Cela vous permet de positionner le tiroir à n'importe quel niveau, y compris au niveau du grill, ce qui facilite encore plus les grillades. Le tiroir est facile à fixer et à retirer.

La manière douce de cuisiner.

Vous voulez économiser de l'énergie en cuisinant ? Avec Hotair Gentle, nous avons amélioré le mode de

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

chauffage le plus utilisé dans les foyers. Le ventilateur distribue la chaleur de manière homogène dans la cavité du four, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Lors de la cuisson sur un seul niveau - comme les petites pâtisseries, les gâteaux dans des moules ou les gâteaux sur une plaque de cuisson - aucun préchauffage n'est nécessaire.

Faites cuire uniformément jusqu'à trois niveaux.

Vous pouvez désormais cuire de nombreux délices, tels que des biscuits, sur trois niveaux simultanément. Le ventilateur à air chaud 3D distribue la chaleur rapidement et uniformément dans tout l'espace du four. Vous pouvez également cuire trois plats simultanément dans un seul four. Vous faites donc des lasagnes pour le déjeuner, des rôtis pour le dîner et des muffins pour le dessert, sans que les saveurs ne se mélangent.

- Affichage LED rouge : facile à utiliser.
- 2 Boutons rotatifs encastrés : le panneau de commande est ainsi facile à nettoyer.
- EcoClean : le nettoyage est presque inutile grâce au revêtement spécial de la paroi arrière. Cela absorbe automatiquement les graisses.
- Rail télescopique sur 1 niveau : chargement et déchargement pratiques des plaques de cuisson sur tous les niveaux.
- Hotair Gentle : économise l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du four

Fonction de préchauffage	✓
Température maximale du four	275
Température minimale	50

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	95,4
Hauteur de niche (minimum)	58,5
Largeur	59,5
Largeur de niche (minimum)	56
Profondeur	54,8
Profondeur de niche (minimum)	55
Puissance de raccordement	3400

Commande

Utilisation	Boutons poussoirs et tournant
-------------	-------------------------------

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Consommation électrique par air	0,81

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

chaud
Consommation 0,97
électrique par cyclys
(conventionnel)

Général

Capacité du four 71
Four compact 60

Sécurité

Sécurité enfant 