

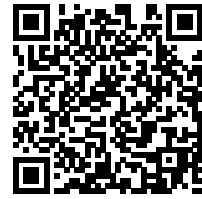


HRA334YB0

4 2 4 2 0 0 5 2 9 4 0 3 9



4 242005 294039 >

~~€ 699,99~~**€ 699,99**

DESCRIPTION

Délicieuses pâtisseries

Vous rêvez d'un pain parfaitement cuit, croustillant à l'extérieur et parfaitement moelleux et aéré pour le petit-déjeuner ? Vous pouvez le préparer tous les jours dans le four électrique Bosch HRA334YB0. L'effet parfait est obtenu par un programme qui combine le mode air chaud avec la fonction vapeur.

Guides extensibles

Retirer des plats chauds ne doit pas être difficile ! Ce four est équipé de glissières télescopiques sur deux niveaux - vous pouvez retirer tout le plateau ou la grille avec les aliments dessus et ne le retirer que lorsque vous pouvez facilement l'atteindre.

Cuisson sur 3 niveaux

La circulation d'air chaud 3D disponible dans le modèle Bosch HRA334YB0 garantit que la chambre du four chauffe uniformément. Ainsi, peu importe le niveau sur lequel vous placez les aliments, car ils cuisent aussi bien à tous les niveaux. Cela signifie également qu'il est possible de cuire jusqu'à 3 niveaux en même temps - par exemple pour accélérer la préparation des biscuits de Noël.

Nettoyage régulier

Pendant la cuisson, les gouttes de graisse qui se déposent sur les parois de la chambre sont continuellement décomposées, ce qui réduit le besoin de nettoyer manuellement l'intérieur du four. Cet effet a été possible grâce à l'utilisation du système EcoClean Direct, c'est-à-dire un revêtement spécial de microparticules de céramique sur la paroi arrière du four.

Fonctionnement intuitif

À l'avant de l'appareil Bosch HRA334YB0 se trouve un écran LED avec rétroéclairage rouge - cela garantit un fonctionnement sans problème du four et permet un accès facile à toutes les fonctions. Cela vous permet de sélectionner facilement les paramètres de cuisson optimaux dans toutes les situations.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Appuyez sur les boutons

Le four électrique Bosch HRA334YB0 est également contrôlé avec les 2 boutons situés sur les côtés de l'écran. Les deux sont pressés - ils peuvent être masqués pour permettre un nettoyage complet de l'ensemble du panneau avant. Cela évite l'accumulation de saleté autour des boutons.

Chauffe en un rien de temps

Attendre longtemps que le four chauffe vous rend fou ? Ensuite, vous apprécierez l'appareil présenté. La fonction de chauffage rapide est indispensable lorsque vous devez préparer le dîner d'une famille affamée ou préparer un gâteau pour des invités inattendus.

Fait pour la pizza

Bosch HRA334YB0 séduira les amateurs de cuisine italienne ! Il est équipé du programme Pizza, qui vous permet de préparer une tarte parfaitement cuite - sur une croûte croustillante à l'extérieur, mais moelleuse au milieu, et avec un fromage parfaitement cuit sur le dessus.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du four

Convection sole et voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction pizza	✓
Température maximale du four	275
Température minimale	50

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5
Hauteur de niche (minimum)	58,5
Largeur	59,4
Largeur de niche (minimum)	56
Profondeur	54,8
Profondeur de niche (minimum)	55
Puissance de raccordement	3400

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Consommation électrique par air chaud	0,81
Consommation électrique par cyclis (conventionnel)	0,97

Général

Capacité du four	71
Type de cuisson	Grill

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications