



Liquide de nettoyage TV 15 ml et chiffon


Marque: Hama
Modèle: 95863

4 0 0 7 2 4 9 9 5 8 6 3 1



4 007249 958631 >

Prix
conseillé: €
4,99

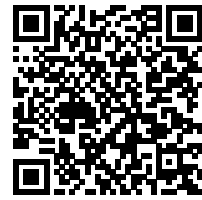

DESCRIPTION

Un écran accumule facilement la saleté, la graisse et d'autres taches telles que les empreintes digitales. Pour améliorer la visibilité de l'écran, procurez-vous ce kit de nettoyage qui laisse un fini clair et sans trace.

- Chiffon en microfibre résistant au lavage
- Pour nettoyer les surfaces sensibles des écrans et des moniteurs
- Liquide spécialement conçu
- Élimine la poussière, la saleté et la graisse
- Convient également à d'autres surfaces telles que les ordinateurs portables, les PDA, les scanners et les photocopieuses.
- Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de votre téléviseur

Set composé de :

15 ml de spray nettoyant

Chiffon en microfibres (100 % polyester), 17,5 x 12,5 cm

Description du produit

Note à l'attention des consommateurs : Appliquez le liquide sur un chiffon non pelucheux, étalez-le et essuyez-le avec la saleté dissoute. Lorsque vous nettoyez votre appareil, veillez à l'éteindre et à le laisser refroidir (débranchez-le si nécessaire) afin d'éviter les traces. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil afin d'éviter les angles morts. N'appliquez pas de pression excessive pour éviter de rayer la surface avec de la poussière. N'utilisez pas de solvants tels que l'essence, l'acétone ou l'alcool. Ne nettoyez l'appareil qu'une fois qu'il a refroidi et à température ambiante. Respectez scrupuleusement les indications du fabricant de l'appareil

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

et testez la compatibilité matérielle du liquide dans un endroit peu visible avant de l'utiliser. Respectez les réglementations nationales en matière d'élimination des déchets

Dans la boîte

- 24 sprays de nettoyage
- 24 chiffons en microfibres
- 24 modes d'emploi
- 1 boîte de présentation
- 24 sprays nettoyants
- 24 chiffons en microfibres
- 24 modes d'emploi
- 1 boîte de présentation

Conseils aux consommateurs

Appliquez le liquide sur un chiffon non pelucheux, étalez-le et essuyez avec la saleté dissoute.

Lorsque vous nettoyez votre appareil, veillez à l'éteindre et à le laisser refroidir (débranchez-le si nécessaire) afin d'éviter les traces.

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil afin d'éviter les taches aveugles.

N'appliquez pas de pression excessive pour éviter de rayer la surface avec de la poussière.

N'utilisez pas de solvants tels que l'essence, l'acétone ou l'alcool.

- Ne nettoyez l'appareil que lorsqu'il a refroidi
- Ne nettoyez qu'à température ambiante.
- Respecter scrupuleusement les indications du fabricant de l'appareil
- Avant l'utilisation, tester la compatibilité du liquide avec les matériaux dans un endroit peu visible.
- Respecter les prescriptions officielles en matière d'élimination des déchets.

Garantie

2 ans de garantie légale

SPÉCIFICATIONS

Entretien & Nettoyage

Lavable



Général

Quantité par paquet

24

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications