



## SMS4HCI19E


4 242 005 425 280



4 242005 425280 &gt;



Prix  
conseillé: €  
889,99

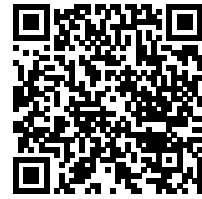

## DESCRIPTION

- Extra Dry : option pour sécher en profondeur la vaisselle difficile à sécher.
- Paniers Flex : une solution flexible et pratique pour charger facilement votre lave-vaisselle.
- Vario Drawer : un tiroir pour les couverts, les petits ustensiles de cuisine et même les petites tasses.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Couleur	inox
Hauteur	84.5
Largeur	60
Profondeur	60

### Commande

Commande via l'appli



### Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de	

### Consommation d'énergie


Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation énergie en programme Eco par	85

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

programme  
Indication temps   
restant  
Panier réglable en   
hauteur

100 cycli  
Duration programme 4:30  
eco  
Niveau sonore 42

**Energie**

Consommation d'eau 9  
par cycle  
Raccordement à l'eau   
chaude

**équipement**

Rangement des Tiroir à couverts  
couverts

**Fonctions**

Demi-charge 

**Général**

Nombre de couverts 14  
Type de lave - Pose-libre  
vaisselle

**Programmes**

Nombre de 6  
programmes de lavage

**Sécurité**

Protection anti-fuite 