

**SN63EX02CE**


4 2 4 2 0 0 3 9 4 1 8 9 8



4 242003 941898 >

SIEMENS

Prix
conseillé: €
1.179,99

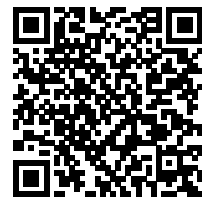

TEXT_CASHBACK -€
75=€ 1.104,99

DESCRIPTION

Lavage rapide et intelligent de la vaisselle.

Lavez et séchez la vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, tout en conservant d'excellents résultats. Avec varioSpeed Plus, vous pouvez activer le rinseurbo à tout moment, même lorsque le cycle de rinçage est actif. Mieux encore, vous pouvez activer et contrôler varioSpeed Plus avec l'application Home Connect. Intelligent, non ?

Confort flexible lors du chargement et du déchargement de votre lave-vaisselle.

Parfaitement adaptés à votre vaisselle : les nouveaux paniers et tiroirs Flex offrent plus de flexibilité et de commodité lors du chargement et du déchargement de la vaisselle. Qu'il s'agisse d'assiettes, de casseroles, de tasses ou de verres à vin, dans les lave-vaisselle Siemens équipés de paniers Flex, chaque type de vaisselle trouve rapidement sa place.

Tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts Vario offre un espace de chargement supplémentaire. Grâce à sa conception spéciale, il y a de la place non seulement pour les couverts, mais aussi pour les louches, les couverts à salade et les petits plats tels que les tasses à espresso. De plus, le panier inférieur ne nécessite plus de panier à couverts, ce qui permet d'y placer des plats pour 14 personnes.

Un indicateur lumineux subtil sur le sol indique l'état de la machine.

infoLight projette un point bleu sur le sol de la cuisine lorsque le programme de lavage de la vaisselle est en cours.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Gagnez du temps et de l'énergie.

Avec une vie de plus en plus occupée, les lave-vaisselle Siemens avec Home Connect sont un partenaire idéal. Grâce à notre partenariat avec Amazon Alexa*, vous contrôlez votre lave-vaisselle intelligent via l'application Home Connect ou votre enceinte intelligente. Vous pouvez par exemple modifier le programme de lavage ou activer le mode silencieux. L'appli vous permet même de commander à nouveau des tablettes pour lave-vaisselle. La vie vient de devenir un peu plus facile. *En fonction de la disponibilité locale.

Retrouvez vos favoris.

Le bouton Favoris rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. Entrez vos programmes et options les plus fréquemment utilisés, puis lancez-les d'une simple pression sur un bouton ou via l'application Home Connect.

Télécommande : sélectionnez et lancez facilement les programmes de lavage de la vaisselle via l'appli Home Connect.

Grâce à l'appli Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et des options et lancer votre lave-vaisselle où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Ainsi, vous aurez toujours une vaisselle brillante exactement au moment où vous en avez besoin.

Toujours un aperçu facile de l'état de votre lave-vaisselle - Surveillance à distance.

Grâce à Home Connect, vous pouvez surveiller parfaitement votre lave-vaisselle Siemens, quand vous le souhaitez et où que vous soyez. Vous avez ainsi toujours une vue d'ensemble parfaite de l'état actuel du programme. Et lorsque la vaisselle est à nouveau brillante et parfaitement sèche, l'application Home Connect envoie même une notification push.

Recevez une notification lorsque les tablettes de votre lave-vaisselle sont épuisées - Compteur de tablettes.

Le compteur d'onglets offre plus de commodité et de tranquillité d'esprit. Il vous suffit de noter dans l'application Home Connect lorsque vous achetez de nouvelles pastilles pour lave-vaisselle. De cette manière, vous pouvez toujours contrôler le nombre de pastilles à l'aide de votre smartphone, où que vous soyez. Si le nombre de pastilles est faible, l'application Home Connect envoie même une notification push pour vous rappeler d'acheter de nouvelles pastilles.

Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton : Programme automatique.

Lorsque vous appuyez sur le bouton Programme automatique, l'aquaSensor vérifie la saleté de l'eau, détermine la quantité d'eau propre nécessaire et le moment où elle doit être ajoutée, et sélectionne la température du lave-vaisselle - pour des résultats brillants en un temps record.

- varioSpeed Plus - Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite.
- Paniers et tiroirs flexibles - plus de flexibilité et de confort lors du chargement et du déchargement de la vaisselle.
- infoLight projette un point bleu sur le sol de la cuisine pendant le programme de lavage de la vaisselle.
- Home Connect - Restez en contact avec votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- Touche Favoris - Retrouvez plus rapidement vos programmes de lavage préférés.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Hauteur	81.5
Hauteur de niche (maximum)	87.5
Largeur	59
Largeur de niche (minimum)	60
Profondeur	55
Profondeur de niche (minimum)	55

Commande

Commande via l'appli	✓
----------------------	---

Confort

Départ différé	✓
Fonction auto-nettoyante filtre	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	65
Duration programme eco	3:35
Niveau sonore	42

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	✓
-------------	---

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications