



VG-C5.SYU


Marque: Sony

4 5 4 8 7 3 6 1 5 9 1 7 4



4 548736 159174 >

Prix
conseillé: €
450,00

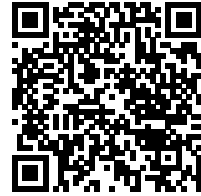

DESCRIPTION

La même prise en main et le même contrôle que sur l'α9 III

La poignée verticale VG-C5 offre la même prise en main robuste et le même accès aux commandes que la poignée horizontale de l'appareil photo. Elle offre également un confort et une facilité de contrôle exceptionnels pour les longues séances de prise de vue. La poignée et le bouton de l'obturateur ont la même conception ergonomique que le boîtier de l'appareil photo. L'accès aux commandes est également identique, avec un bouton personnalisé indépendant (C5) et une molette à l'avant et les molettes L et R à l'arrière, avec une fonction de verrouillage sur la molette R. Le fonctionnement est le même lors de la prise de vue en position horizontale. Le fonctionnement est le même pour les prises de vue horizontales et verticales.

Utilisation efficace de deux piles pour des prises de vue plus longues

La poignée verticale VG-C5 peut accueillir deux batteries NP-FZ100, et un circuit amélioré prend en charge l'alimentation parallèle pour une durée de fonctionnement plus longue que celle de la poignée verticale VG-C4EM. L'autonomie restante des deux batteries est affichée simultanément sur l'écran de l'appareil photo, ce qui permet à l'utilisateur de poursuivre ses prises de vue en toute confiance.

Un système durable et fiable

Avec la même conception résistante à la poussière et à l'humidité que le boîtier de l'appareil photo, la poignée verticale VG-C5 fonctionne comme un système fiable qui continue à faire ce qu'il est censé faire, même dans des conditions difficiles. Elle est également construite sur un cadre en alliage de magnésium pour une excellente durabilité.²

Autres caractéristiques

La poignée verticale VG-C5 est dotée d'un compartiment à piles coulissant facilement accessible, d'une prise

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

pour trépied, de points de fixation pour la courroie de l'appareil photo, des boutons AF ON / AEL / C1 / C2 / C5, du sélecteur multiple et de la molette de verrouillage R. Elle permet également d'alimenter et de charger l'appareil photo par l'intermédiaire de l'interface utilisateur. Elle prend également en charge l'alimentation et le chargement via le port USB Type-C® de l'appareil photo.³

Matériaux recyclables et sans plastique

Sony adopte des matériaux d'emballage plus exempts de plastique⁴ qui offrent une protection suffisante contre les chocs et les impacts. Nous utilisons des matériaux non tissés à base de plantes⁴ pour les sacs de produits. Ces matériaux sont moins nocifs pour l'environnement.

Informations sur la compatibilité

[Aller à la page d'assistance](#)

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Poids	236