



## Chalumeau Crème brûlée noir

Modèle: 21.VBFIH011


8 4 1 4 6 0 6 4 1 0 2 0 0



8 414606 410200 >



Prix  
conseillé: €  
23,05

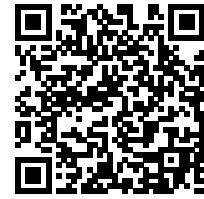

### DESCRIPTION

Chalumeau de cuisine Ce chalumeau de cuisine est le meilleur assistant de cuisine. Pratique et idéal pour les desserts, durable et facile à utiliser. ON ET OFF : Centrez le bouton de contrôle de la flamme entre (-) et (+). À l'aide de votre doigt, coupez la clé/le contact. Pour allumer la torche : Maintenez enfoncé le bouton d'allumage. Répétez le processus si la torche ne s'allume pas. Chaque tentative nécessitera le déverrouillage et l'appui sur le bouton d'allumage. Maintenir une flamme continue : Avant de relâcher le bouton d'allumage, déplacez le bouton Arrêt/Continu vers la droite. Pour régler l'intensité de la flamme, utilisez le bouton de droite -GAS+. Pour éteindre la lampe de poche, déplacez le bouton Arrêt/Continu sur la position OFF. RECHARGER LA LAMPE DE POCHE : Éteignez la lampe de poche et assurez-vous qu'elle est complètement éteinte. Attendez que la température du fer à souder baisse avant de recharger. Tenez la torche à la verticale. Insérez la paille de recharge dans la valve de la lampe de poche, située à la base de la lampe de poche. Arrêtez-vous lorsque vous remarquez que le gaz a débordé. La torche ne doit jamais être complètement remplie. La surcharge peut être dangereuse. Attendez quelques minutes avant de réutiliser pour permettre au gaz de se stabiliser.

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Matière	MÉTAL

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications