

**WGG244FRFG**


4 242005456529



4 242005456529 >



Prix
conseillé: €
1.069,99

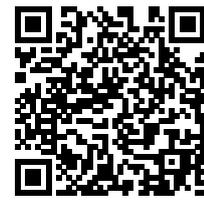

TEXT_CASHBACK -€
100=€ 969,99

DESCRIPTION

Optimisez votre consommation d'eau et de lessive.

Le système de dosage automatique i-DOS optimise au maximum vos consommations. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir les compartiments de lessive et d'adoucissant. Les capteurs i-DOS se chargent ensuite de mesurer la quantité précise de produit et d'eau nécessaire, lavage après lavage. Vous utilisez ainsi juste ce qu'il faut d'eau et de lessive et vous évitez tout rinçage inutile !

Active Water Plus : économisez de l'argent dans le respect de l'environnement grâce à une gestion de l'eau efficace.

Le système Active Water comprend trois éléments : l'ajustement automatique et continu de la charge, l'apport d'eau optimisé et le tambour. Pour éviter tout gaspillage, le capteur ajuste la consommation d'eau en fonction du type de tissu et de la quantité de vêtements. Le trempage du linge se fait plus rapidement et de manière uniforme grâce à l'apport d'eau optimisé et tout en douceur. Grâce au tambour VarioSoft ou Vario à la structure en « gouttes d'eau » ainsi qu'aux aubes spécifiques, l'eau circule plus vite et est mieux répartie. Avec les lave-linge Active Water, réduisez activement la consommation de l'eau dans votre foyer.

Programme 'SpeedPerfect'

Le programme 'SpeedPerfect' permet de réduire la durée des cycles de lavage jusqu'à 65 %*, sans compromettre les résultats. Le 'SpeedPerfect' peut être combiné avec la plupart des programmes, s'adaptant à la charge et au type de tissu. *Différence constatée sur la durée du programme Easy Care 40 °C avec l'option SpeedPerfect par rapport à sa durée normale sans option.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Un lavage adapté selon le type de tache.

Certaines taches sont plus coriaces que d'autres. Heureusement, certaines machines le sont aussi ! L'option antitaches adapte automatiquement la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse d'essorage en fonction du type de tache, pour vous débarrasser sans effort des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang. Fort, non?

Avec la fonction Rajout de linge, plus besoin d'attendre pour ajouter un vêtement oublié.

Une chaussette oubliée ? Un t-shirt a loupé le départ ? Aucun problème. La fonction Rajout de linge vous permet d'ajouter ou de retirer facilement des vêtements en plein cycle de lavage*. Appuyez simplement sur le bouton Rajout de linge, ouvrez la porte, ajoutez les pièces manquantes, refermez et c'est reparti ! *Pour des raisons de sécurité, la fonction Rajout de linge est indisponible si la température de l'eau dépasse 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

Un moteur garanti silencieux et durable.

Vous préférez agrémenter vos dîners de musique ou de discussions entre amis plutôt que du bruit de votre machine à laver ? On vous comprend ! Le moteur EcoSilence Drive™ de Bosch est tellement silencieux qu'il se remarque à peine quand il tourne. Particulièrement économe en énergie, il est conçu sans balais et pour durer : ses pièces sont garanties 10 ans.

Quand c'est automatique, c'est bien plus pratique !

Choisir le bon programme, les bons réglages, les bonnes options... quelle pression ! Laissez votre machine prendre les bonnes décisions. Remplissez le tambour, appuyez sur le bouton « Démarrer » et laissez-la effectuer les réglages en fonction du type de tissu et du degré de salissure, pour une propreté incomparable à chaque lavage.

Programme 'Hygiene Plus'

La température est constante pendant le cycle de lavage et un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté pour éliminer efficacement les bactéries et les acariens. Résultat : vos vêtements sont complètement propres et désinfectés, même à 40°.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Grandeur hublot	32
Hauteur	84.5
Largeur	59
Profondeur	59

Confort

Indicateur fin de programme	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycles	49
Consommation moyenne par cycle	50
Duration programme Eco (40-60°)	3:48
Niveau sonore au essorage	71
Résultat de séchage	B

Garantie

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

Général

Contenu du tambour	9
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400

Options

Défroissable	✓
--------------	---

Programmes

Programme automatique	✓
Programmes de lavage	Coton, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Allergie / hygiène, Outdoor / Sports, rincer, Linge mixte, Résistant au froissement / anti-froissement, Tourner/se balancer, pompasse

Sécurité

Protection anti-fuite	✓
Sécurité enfant	✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications