




PXY890DV1E



€ 2.309,99

€ 2.309,99

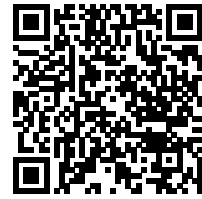

DESCRIPTION

- DirectSelect Premium : interface tactile spacieuse et intuitive.
- Zone flexible étendue : un maximum de place sur votre table de cuisson pour les grandes casseroles.
- PerfectCook: évite la sur-cuisson ou le débordement, grâce au contrôle précis de la température de cuisson.
- PerfectFry : des aliments dorés, jamais brûlés.
- Comfort-design: design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.

Commande tactile tout en longueur.

Avec le bandeau tactile DirectSelect Premium long de 30 cm, régler vos plaques n'a jamais été aussi facile. Une grande zone de commande, une lisibilité parfaite : sélectionnez du bout du doigt vos zones de cuisson, leur puissance et d'autres options. Une fois la plaque éteinte, l'interface disparaît pour laisser place à un design épuré.

Un maximum de flexibilité pour votre table de cuisson à induction.

Grâce à la zone flexible étendue, plus besoin d'adapter la taille de vos casseroles à vos plaques de cuisson. Zones de cuisson avant, arrière ou centrale ? La table de cuisson détecte automatiquement la taille et l'emplacement du récipient, puis combine et chauffe uniformément les zones concernées. Et pendant que votre blanquette mijote, vous avez encore assez de place pour faire cuire le riz ou les pâtes, voire les deux.

Plus de risque de surcuisson.

Que vous ayez besoin de saisir une pièce de viande ou de faire frire des beignets, vous devez pouvoir maîtriser la température pour réussir la cuisson. Avec PerfectFry, vous sélectionnez celle qui vous convient parmi les cinq niveaux prédéfinis et le capteur surveille en permanence la température dans la poêle. Résultat : la

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

cuisson est parfaite, à tous les coups !

Facettes inox latérales et face avant biseautée

Design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.

Cuisiner comme un chef.

MoveMode rend la cuisine totalement intuitive et confortable. Auparavant, vous deviez régler le niveau de puissance si vous veniez de faire bouillir votre soupe au niveau 9, de la laisser cuire au niveau 5 et si vous vouliez maintenant la faire mijoter au niveau 1,5. Désormais, le MoveMode fait le travail à votre place. L'activation de MoveMode divise la zone de cuisson en trois zones différentes avec des niveaux de puissance prédéfinis. Il vous suffit de déplacer la casserole de la zone avant de la zone, où les aliments sont bouillis, vers le milieu, où les aliments sont cuits, et vers la zone arrière, où ils continuent de mijoter.

Gagnez du temps en cuisine.

Pour accélérer encore la préparation de repas rapides et faciles, PowerBoost est à vos côtés. Grâce à cette fonction pratique, vous profitez d'une puissance de chauffe ultra-rapide. Vous pouvez ainsi faire bouillir une grande casserole d'eau près de 35 % plus vite que le niveau de puissance maximum.

HoodControl: contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)

Contrôlez les fonctions de votre hotte via votre plaque de cuisson. La plaque de cuisson électrique et la hotte associée sont toutes deux équipées d'un module Wi-Fi, ce qui leur permet d'interagir. Dès que votre plaque de cuisson est activée, votre hotte s'allume également et commence à extraire la vapeur gênante dès que vous commencez à cuisiner. Lorsque vous avez fini de cuisiner, la hotte s'éteint automatiquement après une brève période de fonctionnement, de sorte que vous pouvez être sûr que les odeurs désagréables de la cuisine disparaissent réellement. Si vous souhaitez contrôler la hotte directement, il vous suffit d'activer le mode manuel sur les commandes de la table de cuisson d'une simple pression du doigt. Vous pouvez alors contrôler les niveaux de puissance de votre hotte via l'interface utilisateur de votre table de cuisson. En plus du taux d'extraction, vous pouvez également contrôler l'éclairage de la hotte via la table de cuisson. Avec un seul jeu de commandes, vous contrôlez tout : votre plaque de cuisson et votre hotte aspirante.

Vous pouvez bloquer le bandeau de commande pour éviter tout changement dans vos réglages de cuisson.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du cuiseur

Avec couplage de zones	✓
Fonction Booster	✓

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Cadre en aluminium
Hauteur	5,1

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Nombre de zones	4	Hauteur de niche (minimum)	5,1
		Largeur	81,6
		Largeur de niche (minimum)	75
		Profondeur	52,7
		Profondeur de niche (minimum)	49
		Puissance de raccordement	7400

Commande

Bouton allumer/éteindre	✓
Commande via l'appli	✓
Communication entre hotte et plaque	✓
Contrôle à distance	✓
Type de commande	DirectSelect

Confort

Détection de marmite / casserole	✓
Indicateur chaleur résiduelle	✓
Signal sonore	✓

Fonctions

Fonction chauffe-plat	✓
Minuterie	✓

Général

Manière d'encastrement	Intégré
Table de cuisson	Induction

Sécurité

Sécurité enfant	✓
Securité surchauffe	✓
Voyant lumineux	✓