


**HSG936AB1**

Adviesprijs:
€ 2.099,99

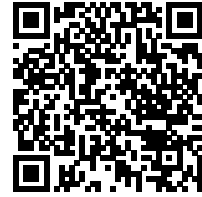

BESCHRIJVING

- Added Steam: je gerechten lekker knapperig aan de buitenkant en heerlijk sappig binnenin.
- 4D warme lucht: gelijkmatige verdeling van de warmte voor perfecte resultaten – op ieder niveau.
- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Favourites: geef je favoriete oveninstellingen in en beheer ze.

Knapperig aan de buitenkant, sappig binnenin.

Door altijd precies de juiste hoeveelheid stoom toe te voegen op het moment dat het nodig is, krijg je met de Added Steam-functie een overheerlijke textuur, aan de buitenkant én binnenin. Ideaal om brood te bakken met een lekker krokante korst en een luchtige kruim. Je kunt het ook gebruiken voor onovertroffen resultaten als je gerechten roostert of opwarmt. Gewoon het waterreservoir vullen en de oven doet de rest.

Alles gelijkmatig gegaard op ieder niveau.

Koken werd net een heel stuk flexibeler: met 4D warme lucht wordt de warmte snel en gelijkmatig doorheen de oven verdeeld. Zet je plaat of rooster op ieder van de vier niveaus en geniet telkens opnieuw van perfecte resultaten. En dat is niet alles: je kunt ook koekjes en taart bakken op tot vier niveaus tegelijk, en zowel boven- als onderaan telkens opnieuw van perfecte resultaten genieten.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt – zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat – hoef je zelfs

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

niet voor te verwarmen.

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Maak van jouw oven een schoonmaakhulp.

Met EcoClean verlies je na gebruik van de oven veel minder tijd met schoonmaken. Op de achterwand van de oven is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes aangebracht. Vetspatten die hier mee in aanraking komen breken vanzelf af door middel van oxidatie. Alleen de zijwanden, de binnenzijde van de oven deur en de bodem moeten nog op de reguliere manier worden schoongemaakt. De coating herstelt zichzelf daarna iedere keer als de oven wordt verwarmd. Voor zolang als het toestel meegaat.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

SPECIFICATIES

Algemeen

Inhoud ovenruimte 71

Bediening

Automatische programma's 22

Energieverbruik

Energieklasse A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 3600
Breedte 59,4
Diepte 54,8
Gewicht 44,1
Hoogte 59,5
Kleur Zwart
Nisbreedte (minimaal) 56
Nisdiepte (minimaal) 55
Nishoogte (minimaal) 58,5



Gebruiksgemak

Kabellengte 120

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven Hydrolyse

Ovenkenmerken

Grill 
Maximale oventemperatuur 250
Ontdooifunctie 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig