

**HSG958DB1**


4 2 4 2 0 0 5 3 2 7 2 7 0



4 242005 327270 >



Adviesprijs:
€ 2.599,99

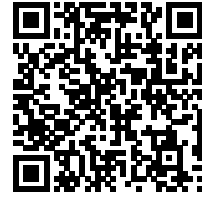

BESCHRIJVING

- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- PerfectBake Plus: regelt de instellingen en zegt je precies wanneer je je gerecht uit de oven moet halen.
- PerfectRoast Plus: weet precies wanneer je gebrad klaar is.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Favourites: geef je favoriete oveninstellingen in en beheer ze.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt - zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat - hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Intelligent bakken.

Bakken was nog nooit zo eenvoudig: de PerfectBake Plus-sensor meet het vocht in je oven en stelt het bakprogramma, de baktijd en de temperatuur automatisch in. Selecteer gewoon een gerecht (bijvoorbeeld 'muffins') en druk op Start. De oven doet de rest. En het beste van al is dat je dankzij de artificiële intelligentie kunt zien hoe lang het nog duurt voor je gerecht klaar is om op te dienen, zodat je je ovenwanten alvast kunt bovenhalen. Om PerfectBake Plus te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Het collectieve kookgeheugen van duizenden gebruikers wereldwijd - nu in jouw oven.

Voor rosbief, een hele vis of kip valt of staat alles met de juiste gaartijd. Met PerfectRoast Plus behoort

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

nattevingerwerk tot het verleden: je oven laat je weten wanneer je gerecht perfect gaar is. De vleessensor gebruikt drie meetpunten om de temperatuur van je gerecht te controleren. Zodra de geselecteerde kerntemperatuur bereikt is, is je gerecht perfect geroosterd. Dankzij de artificiële intelligentie vertelt je oven je zelfs hoe lang het nog duurt voor je gerecht klaar is om op te dienen, zodat jij je maaltijden perfect kunt timen. Om PerfectRoast Plus te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account. Daarnaast helpt de Meat Probe Assistant je ook als je niet zeker bent welke instelling het best geschikt is voor jouw favoriete cuisson. Wil je je biefstuk bijvoorbeeld saignant, dan stelt de Assistant de juiste kerntemperatuur voor – in dit geval 58 °C.

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Ontdek een wereld aan smaken.

Als je op zoek gaat naar een nieuw gerecht om uit te proberen, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Maar nu hoef je niet lang meer te zoeken naar dat éne recept. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account en ontdek een inspirerende selectie overheerlijke recepten met Home Connect en onze partnerapps zoals 'Kitchen Stories' en 'foodfitter'. Gewoon een recept selecteren en de instellingen rechtstreeks naar je oven sturen. Geniet van de flexibele bereiding en vooral van de lekkere maaltijd.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inhoud ovenruimte 71

Energieverbruik

Energieklasse A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 3600
Breedte 59,4
Diepte 54,8
Gewicht 44
Hoogte 59,5
Kleur Zwart
Nisbreedte (minimaal) 56
Nisdiepte (minimaal) 55
Nishoogte (minimaal) 58,5



Gebruiksgemak

Kabellengte 120

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven Hydrolyse, Katalyse

Ovenkenmerken

Grill 
Maximale oventemperatuur 250
Ontdooifunctie 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig