




Crème brûlée brander zwart

Model: 21.VBFIH011


8 4 1 4 6 0 6 4 1 0 2 0 0

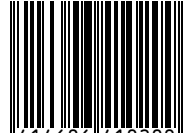

8 414606 410200 >



Adviesprijs:
€ 23,05

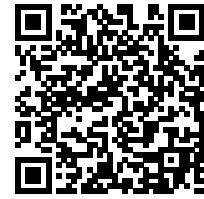

BESCHRIJVING

Keukenbrander Deze keukenbrander is de beste keukenassistent. Praktisch en ideaal voor desserts, duurzaam en gemakkelijk te gebruiken. **AAN EN UIT:** Centreer de vlamregelknop tussen (-) en (+). Schakel de sleutel/het contact uit met behulp van uw vinger. Om de fakkel aan te steken: Houd de ontstekingsknop ingedrukt. Herhaal het proces als de fakkel niet aangaat. Elke poging vereist ontgrendeling en het indrukken van de ontstekingsknop. Zorg voor een continue vlam: Voordat u de ontstekingsknop loslaat, beweegt u de knop Uit/Continu naar rechts. Gebruik de knop rechts -GAS+ om de vlamintensiteit aan te passen. Om de zaklamp uit te schakelen, verplaatst u de knop Uit/Continu naar de stand UIT. **LAAD DE ZAKLAMP OP:** Schakel de zaklamp uit en zorg ervoor dat deze volledig is uitgeschakeld. Wacht tot de temperatuur van de soldeerbout daalt voordat u hem oplaadt. Houd de fakkel rechtop. Steek het navulrietje in het zaklampventiel, dat zich aan de onderkant van de zaklamp bevindt. Stop zodra u merkt dat het gas is overgelopen. De fakkel mag nooit volledig gevuld zijn. Overbelasting kan gevaarlijk zijn. Wacht een paar minuten voordat u het apparaat opnieuw gebruikt, zodat het gas zich kan stabiliseren.

SPECIFICATIES

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Materiaal	Metaal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig